

# Anleitung zur Einrichtung der Wechselschaltung

Damit die Wechselschaltung mit Schaltaktor und Wandsender realisiert werden kann, wird an beiden Dosen ein stromführender Leiter (Phase) und Neutralleiter benötigt um die Module mit Strom zu versorgen.

Zur Einrichtung der Wechselschaltung sind folgende Schritte notwendig.


## Einrichtung der Wechselschaltung mit der Web UI der Zentrale

1. Lernen Sie den Wandsender und den Schaltaktor in der Web UI der Zentrale an. Das Anlernen der Module wird in der Bedienungsanleitung der Module beschrieben.
2. Klicken Sie in der Web UI auf den Button Programme und Verknüpfungen/Direkte Verknüpfungen.
3. Klicken Sie auf den Button Neue Verknüpfung.
4. Wählen Sie aus der Modulliste den Wandsender aus, indem Sie auf den Button Auswahl klicken.
5. Wählen Sie aus der Modulliste den Schaltaktor aus, indem Sie auf den Button Auswahl klicken.
6. Klicken Sie unten auf den Button Erstellen. Danach bestätigen Sie mit OK.

## Alternative Einrichtung der Wechselschaltung mit der Homeputer CL Studio Software

Die Wechselschaltung können Sie auch in der Homeputer CL Studio Software, anstelle einer Direkten Verknüpfung in der Web UI mit folgenden Schritten realisieren.

1. Sie importieren in der Modulauswahl der Homeputer CL Studio Software den Wandsender und den Schaltaktor.
2. Sie wählen den Wandsender aus und tragen dort in beide Kanäle des Wandsenders im Makro `Schaltaktor umschalten` (wie im Bild abgebildet) ein. Achten Sie darauf, dass Sie den richtigen Namen Ihres Schaltaktor verwenden. Bestätigen Sie mit OK die Eingabe des Makros.
3. Übertragen Sie das Projekt mit dem Blitzsymbol auf die Zentrale.

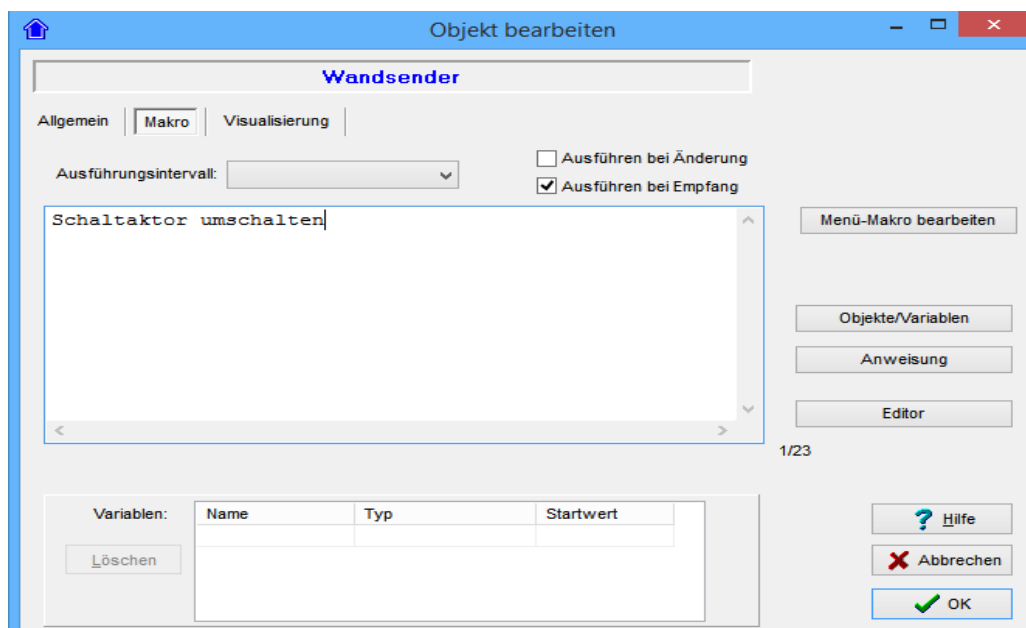

## Einrichtung einer Kreuzschaltung

Die Einrichtung der Kreuzschaltung erfolgt genauso wie die oben beschriebene Einrichtung der Wechselschaltung.

1. Weitere Wandsender werden in der Web UI einfach mit dem Schaltaktor verknüpft.
2. Alternativ wird in der Homeputer CL Studio Software bei den weiteren Wandsendern im Makro Schaltaktor umschalten eingetragen.

## Einrichtung einer Wechselschaltung ohne Wandsender

Eine Wechselschaltung kann auch mit nur einem Schaltaktor ohne Wandsender realisiert werden. Dazu ist allerdings erforderlich, dass die entsprechende Verdrahtung der Wechselschaltung wie auf dem Schaltbild unten bereits gegeben ist.

