

Anleitung Firmware Update Homematic Module

Diese Anleitung beschreibt, die Durchführung eines Firmware Update bei Homematic Modulen. Firmware Updates zu den entsprechenden Homematic Modulen, finden Sie auf der Hersteller Webseite von Homematic www.EQ-3.de .

In der Web UI unter Einstellungen/Geräte-Firmware klicken Sie unten auf den Button Neu.

Bild	Name	Version	min. CCU-Version	Aktion
	HM-CC-RT-DN	1.4	2.9.0	Löschen Changelog
	HM-TC-IT-WM-W-EU	1.3	2.9.0	Löschen Changelog


Daraufhin erscheint folgendes Fenster. Dort klicken Sie auf Datei auswählen und wählen dort die zu installierende Firmware Update Datei aus. Klicken Sie auf den Button Hochladen.

Geräte-Firmware
Wählen Sie die gewünschte Firmware:


Datei auswählen HM-LC-Dim1...160113.tgz

Abbrechen Hochladen

Wenn die Firmware erfolgreich hochgeladen wurde, erscheint folgende Meldung.

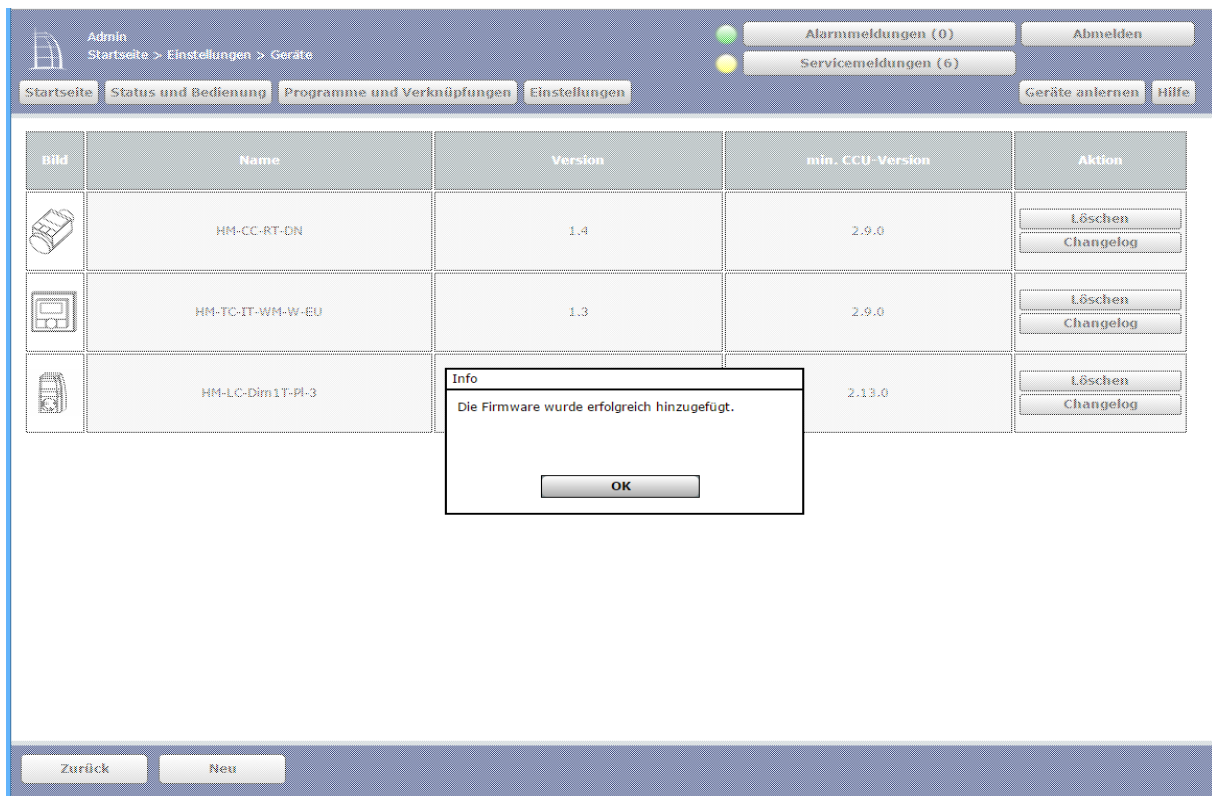

Unter Einstellungen/Geräte/das Modul auswählen, welches das FW Update erhalten soll/Einstellen. Dort wird oben rechts Update angezeigt. Klicken Sie auf Update, um das Update zu installieren.

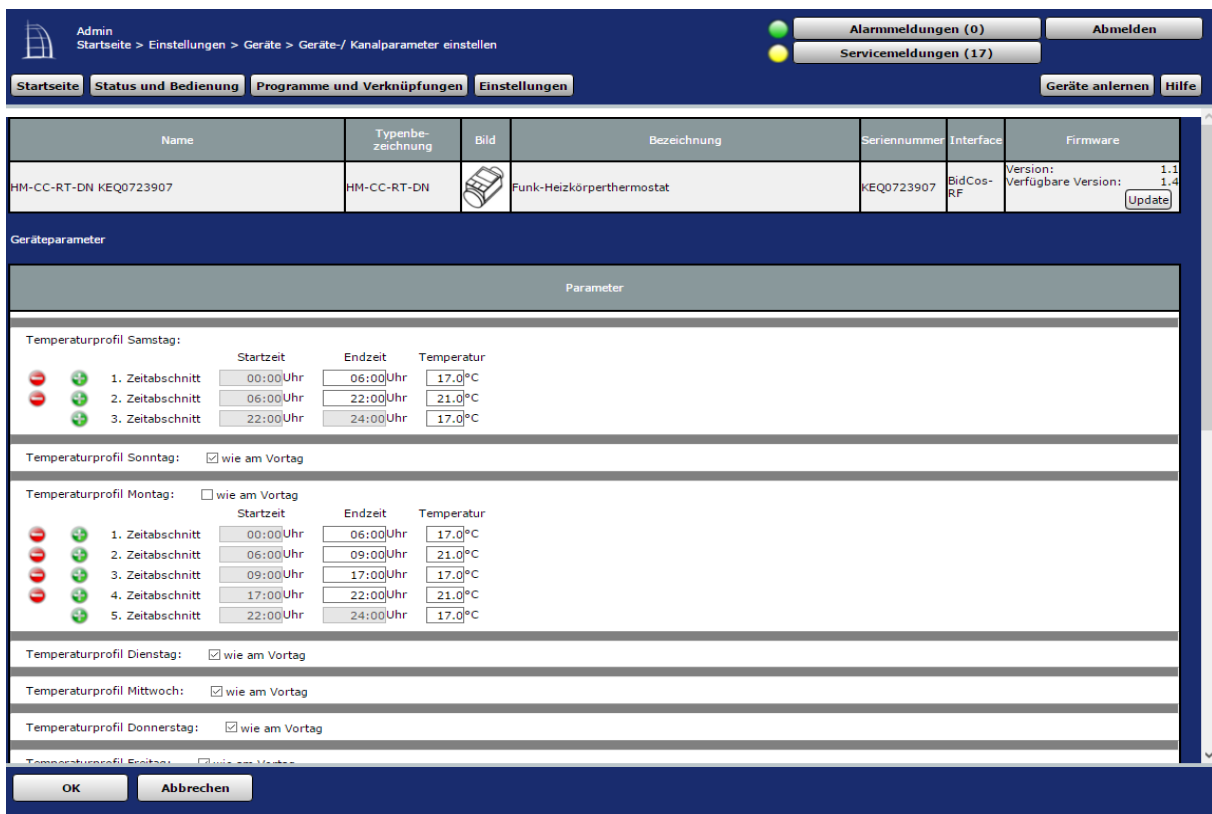

Die Installation des Firmware Updates nimmt ca. 1 Minute in Anspruch.

The screenshot shows the 'Geräteparameter' configuration page for a 'Funk-Heizkörperthermostat' (KEQ0723907). A modal dialog box is displayed in the center with the title 'Führe Firmware-Update durch...' and a progress bar. Below the progress bar, it says 'Bitte warten...'. The background shows temperature profiles for Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday.

Wenn das Firmware-Update erfolgreich war, erscheint folgende Meldung.

The screenshot shows the 'Geräteparameter' configuration page for a 'Funk-Heizkörperthermostat' (KEQ0723907). A modal dialog box is displayed in the center with the title 'HomeMatic Information' and the message 'Firmware-Update erfolgreich.' Below the message, there is an 'OK' button. The background shows the same temperature profiles as in the previous screenshot.